



SERVIDOR CENTRALIZADO Y VARIOS PUESTOS

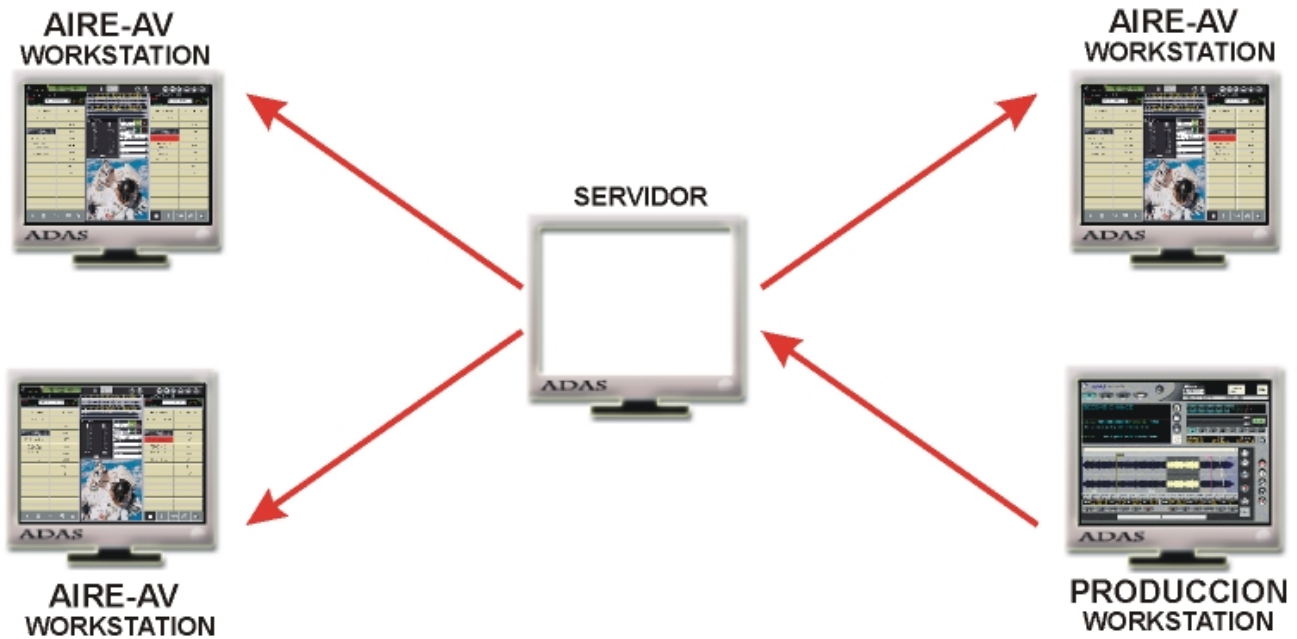

En esta configuración, el servidor contiene todas las grabaciones. Luego cada terminal de AIRE accede a las grabaciones del servidor a través de la red. .
La Terminal de Producción se conecta al Servidor y realiza las grabaciones a las que luego acceden las Terminales de Aire.
Con la opción de Múltiples Estaciones, se podrá indicar en Producción a qué puestos de Aire pertenece cada Grabación. Los puestos de Aire verán solamente las grabaciones que le pertenecen.

SERVIDOR CENTRALIZADO Y PUESTOS LOCALES

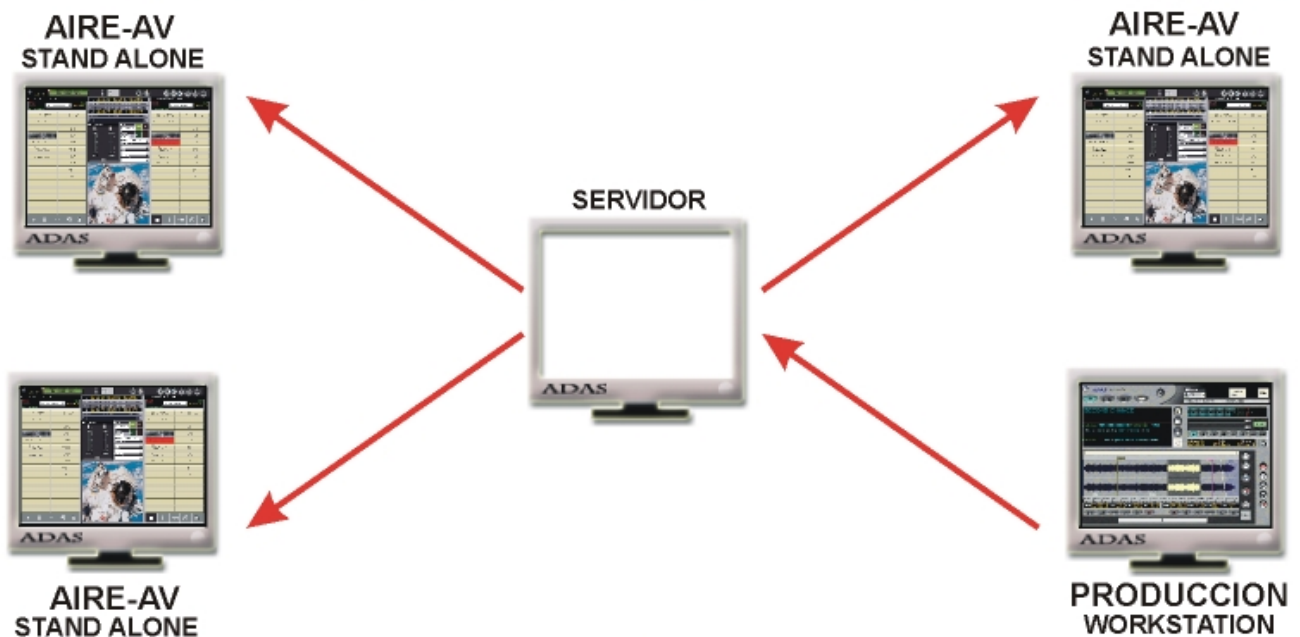

En esta configuración, cada puesto de AIRE funciona en forma independiente con sus grabaciones LOCALES y a su vez está conectado al Servidor.
El puesto de Producción graba directamente al Servidor. Luego cada Puesto de Aire podrá importar a su sistema LOCAL las grabaciones del Servidor.
En este modo, el Servidor es una base de datos de grabaciones donde cada puesto de Aire podrá incorporarlas a su propio sistema Local a través de la red.